


耳寐AM-1磁流体音箱


产品使用手册

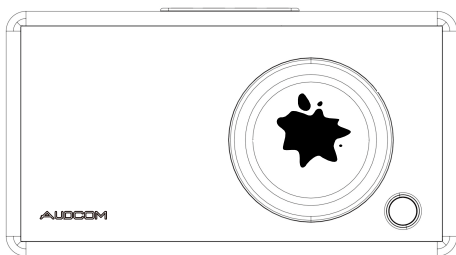

目 录

电源按钮功能	—02
基本按键功能	—03
设备连接方式	—04
充电状态说明	—05
助眠与减压功能	—06
U盘文件管理与播放	—07
产品基本参数	—08
使用注意事项	—09

电源按钮功能

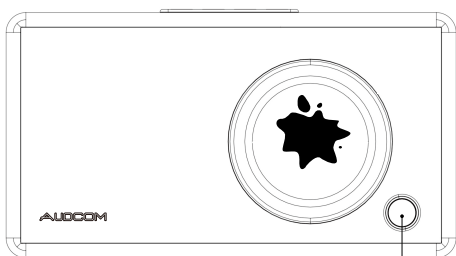


长按：开机/关机
短按：调节背光亮度



顺时针旋转：音量增大
逆时针旋转：音量减小


基本按键功能

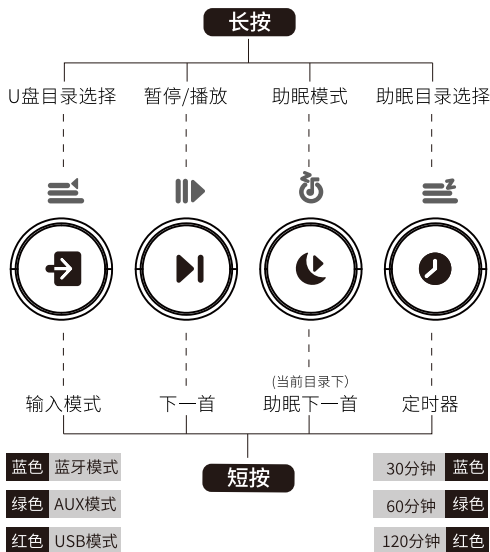

注:

进入定时状态30秒后, 机器灯光全灭; 定时期间按任意键将唤醒按钮背光。

设备连接方式

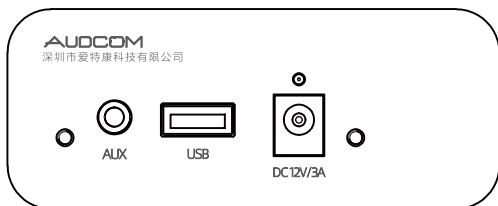

一、蓝牙模式

开机后默认模式为蓝牙模式（默认名称：AUDCOM_AM-1），打开需要配对的设备进行蓝牙配对，配对成功即可正常使用。


二、AUX 模式

使用 3.5mm 音频线，将一端插入音响的 AUX 接口，另一端接入手机、电脑等播放设备的耳机孔，系统会自动识别 AUX 模式，即可正常进行音频传输播放。

三、USB 模式

将 USB 设备（如 U 盘）插入音响的 USB 接口，系统会自动识别并读取其中的音频文件，即可正常使用。

充电状态说明

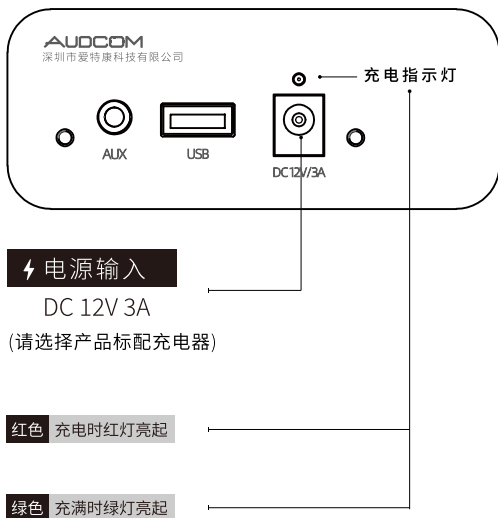

注:

充电时设备会微微发热属正常现象,若温度过高(明显烫手),请停止充电并联系售后。

助眠与减压功能



助眠



学业减压



瑜伽

助眠·瑜伽·减压背景声

本机内置多段有助于改善睡眠放松的声音片段，各类片段分类收纳于不同目录。

长按“”按键，即可开启或关闭助眠功能。当助眠功能处于开启状态时，可通过助眠目录选择按键“”，来挑选不同类型的助眠声音目录。

模拟黑胶唱片·盒式磁带播放效果

本机助眠声音片段目录中，设有专属目录存储黑胶唱片与磁带机特有的底噪音效，能够模拟“黑胶唱片”和“盒式”录音带播放时的声音效果。

具体操作方式为：

将该目录内的声音作为背景声播放，同时借助本机的蓝牙、U 盘等输入方式播放您喜爱的曲目，从而营造出理想的“怀旧”播放效果。

注：

若有个人偏好的助眠声音，可通过 U 盘播放的方式进行播放。

U盘文件管理与播放

U盘目录选择



U盘文件管理与播放

为解决 U 盘内歌曲数量多、选择困难的问题；AM-1 设置了目录选择按钮“≡”。用户可将喜爱的歌曲按不同类别存放至相应目录（文件夹）。使用 U 盘播放时，通过“≡”按键，即可选择不同目录进行播放，让你快速选择到所需要的曲目。

磁流体与人互动

随机附赠的手柄磁铁，可用于人与磁流体的互动。某些情况下，磁流体形态太过分散，可使用手柄磁铁将磁流体重新聚合。

产品基本参数

品 牌	AUDCOM (爱特康)
产品型号	耳寐AM-1 磁流体音箱
产品尺寸	134H*246W*109D
电源输入	DC 12V 3A
电池规格	7.4V-4000mAh 29Wh
最大充电电流	1A
扬声器规格	高音喇叭4Ω *2 YS-SF36N4A0
	低音喇叭4Ω*1 YS-BQ78F4B0
输出功率	高音喇叭3W*2+ 低音喇叭15W*1
产品清单	AM-1磁流体音箱*1 标配充电器*1 产品说明书*1 手柄磁体*1

使用注意事项

一、避免剧烈冲击与摔碰

产品采用实木外壳设计，虽经特殊工艺加固，但仍需避免从高处跌落、剧烈碰撞或挤压。强烈冲击可能导致木质结构开裂、喇叭单元位移或内部电路松动，影响音质表现及使用寿命。日常放置时请选择平稳桌面，搬运过程中建议使用原包装保护。

二、电源适配规范

使用外接电源时，务必选择产品标配充电器（输入规格：DC 12V 3A），避免使用电压、电流不匹配的替代配件，以免引发电路短路或元件烧毁。充电过程中若发现机身过热、异响，应立即断电并联系售后。

三、合理操作与日常维护

调节音量时建议循序渐进，瞬间最大音量可能导致喇叭单元过载损坏，同时避免长时间高音量播放。清洁机身时，先用干布去除表面灰尘，顽固污渍可蘸取少量水分擦拭。蓝牙连接时若出现频繁断连，可尝试重启音响后重新连接，避免在多信号干扰环境下长期使用。

AUDCOM

深圳市爱特康科技有限公司



0755-82047177

www.audcom-tech.com

执行标准:GB 4943.1-2022